


POSITION D'UNE TRINGLE
PRESTIGE - CONTEMPORAIN - BOIS
PAR RAPPORT A LA FENÊTRE

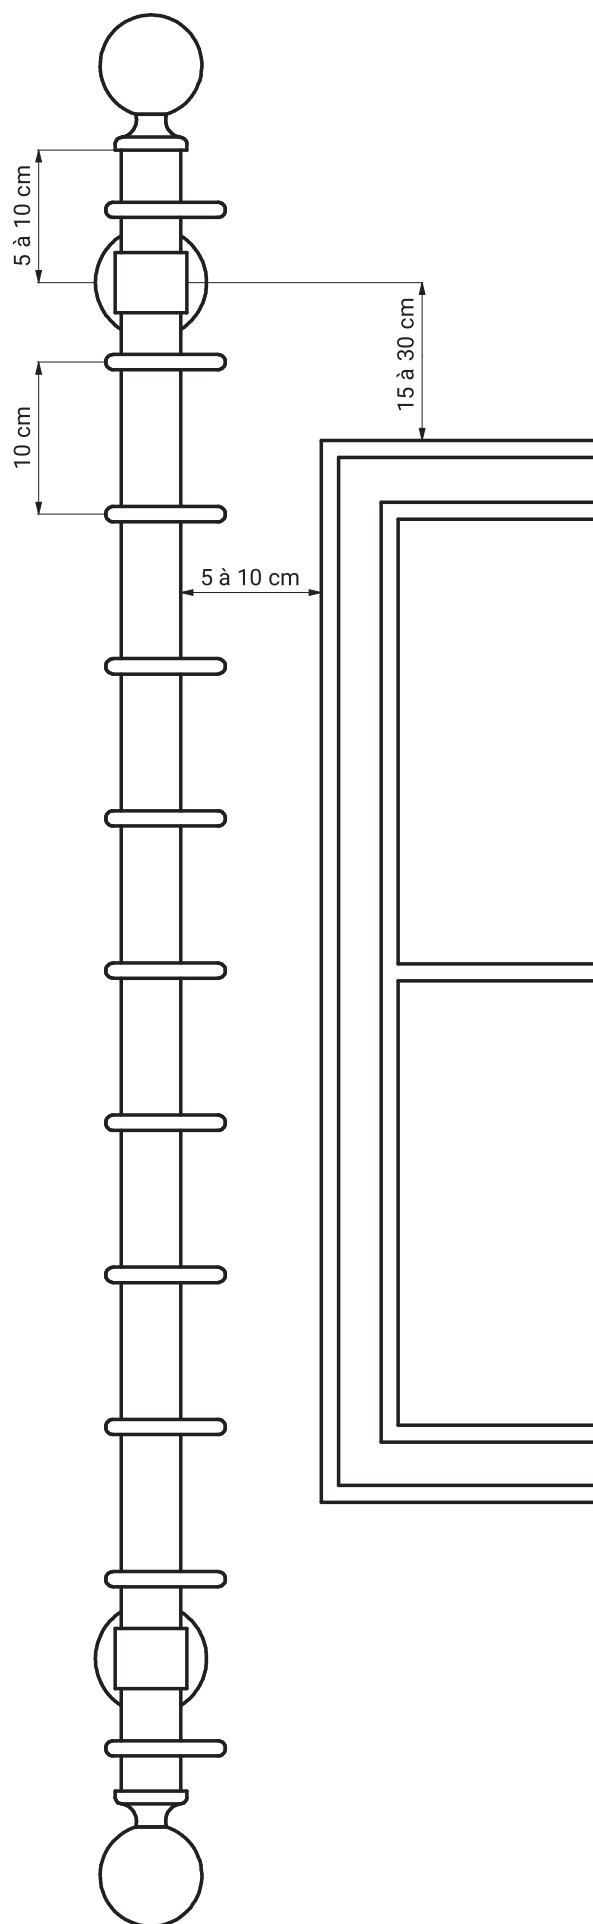

Prestige : Supports Ø20 - Ø28 - Ø35 : conseil de pose

